# NEC

液晶ディスプレイ

# LCD52VM/LCD52VM-R

(L154F0)

# LCD72VM/LCD72VM-R

(L174F1)

# LCD92VM/LCD92VM-R

(L194F2)

## 取扱説明書



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全のために必ず守ること」は、液晶ディスプレイをご使用の前に必ず読んで正しくお使いください。

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

取扱説明書は「保証書」と共に大切に保管してください。

もくじ	ページ
ご使用の前に	· · 2
安全のために必ず守ること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•• 4

各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
本体正面 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
本体背面 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	8

接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ベーススタンドを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
ヘッドホンの接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
付属のユーティリティディスクについて・・・	13
設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
自動調節をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
画面調節 (OSD機能)······	15
OSD 画面の基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
OSD 機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
主な OSD 機能 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
OSD 機能による画面の調節が必要となる場合・・	18
IN AL	
機能	19
その他の機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
困ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
本機を廃棄するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・	23

け録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
再梱包するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
中級のプログラング ひここ	24
用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
什様	28

さくいん・・・・・・・・・ 裏表紙

録

### ご使用の前に

### 何ができるの?

#### 明るさや色の調節をしたい

OSD 機能 (On Screen Display) ( P15)\_\_\_

画面の明るさ、表示位置やサイズ、カラー調節などをOSD画面により調節することができます。OSD機能そのものに関する操作(OSDオートオフ、OSDロックなど)もできます。

#### スタンドの角度を調節したい

スタンド調節機能 ( P12)\_

角度を上下方向に調節することができます。


本機は、アナログ信号を受けて画像を表示することができます。接続に際しての詳細は「接続方法について」 ( P9)に記載してあります。

接続方法	コンピューターの機種	コンピューターの出力端子	画面の自動調節
アナログ接続	が DOS/V 対応機 <sup>1</sup>	DVI-I 端子 ³、ミニ D-SUB15 ピン端子またはD-SUB15ピン端子	要( P14)

- 1 Windows®をご使用の方は、セットアップ情報をインストールすることをお奨めいたします。詳しくは「Windows®セットアップ」をご覧ください。( P13)
- 2 Apple Macintosh シリーズコンピューターは、モデルにより出力端子が異なります。変換アダプター(市販)が必要となる場合があります。詳しくは「接続方法について」( P9)をご覧ください。
- 3 DVI-1端子によるアナログ接続には、変換アダプター(市販)等が必要となります。詳しくは「接続方法について」(P9)をご覧ください。

### 付属品の確認

お買い上げいただいたときに同梱されている付属品は次のとおりです。 万一不足しているものや損傷しているものがありましたら、販売店までご連絡ください。

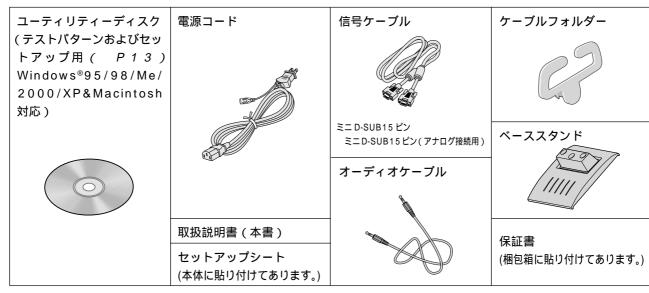

### 本書の見かた

#### 本書の表記のしかた

お願い: 取扱い上、特に守っていただきたい内容

お知らせ: 取扱い上、参考にしていただきたい内容

( PXX):参考にしていただきたいページ

| // // /// /// (Time: Windows®とMacintosh両方に関わる内容

₩ ¼ : Windows® のみに関わる内容

**Time:** Macintosh のみに関わる内容

#### 知りたいことを探すために

やりたいことから探す 「何ができるの?」( P2) 説明の内容から探す 「本書の構成と分類」(P3) 言葉と意味で探す 「用語解説」( P26) もくじで探す 「もくじ」( 表紙) さくいんで探す 「さくいん」( 裏表紙)

#### 本書の構成と分類

本書では、本機を安全かつ快適にお使いいただくために、以下のように説明を分類しています。

ご使用の前に ( P2)

客様が必要となる説明がどこに記載されているのかを把 握していただくための説明です。

安全のために必ず守ること ( P4)

万が一の事故を回避するための使用方法に関する注意事の説明をしています。 項です。

各部の名称 ( P7)

後に続く「接続」や「画面設定」などの説明に際して、本 機の各部の名称とその位置を把握いただくための説明です。

接続 ( P9)

ご使用のコンピューターと本機を接続して使用するまで に必要な手順を説明しています。

画面調節 (OSD 機能) ( P14)

ご使用のコンピューターと本機の接続方法によって、お 画面の調節やOSD機能の設定をする際の手順や各機能に ついて説明しています。

その他の機能 ( P19)

本機に装備された機能で、OSD機能以外の機能について

困ったとき ( P20)

故障の疑いがあるなど、困ったときの対処方法などを説 明しています。

付録 ( P24)

用語の解説、さくいんなどを掲載しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使 用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあり ます。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

本機は付属の電源コードおよび信号ケーブルを使用した状態で VCCI 基準に適合しています。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に 関する基準を満たしていると判断します。

本商品は社団法人電子情報技術産業協会が定めた「表示装置の静電気および低周波電磁界」に関するガイドラインに適合しています。

本製品はスウェーデンの労働団体 TCO により定められた、低周波電磁界、エルゴノミクス、省エネルギー、環境保護に対する規格 である TCO'99 に適合しています。



本製品はJEITA「PC グリーンラベル制度」の審査基準(2005 年度版)を満たしています。 詳細は、Web サイト http://www.jeita.or.jp をご覧下さい。

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。 乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。

Windows®は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

その他の社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

### 安全のために必ず守ること

この取扱説明書に使用している表示と意味は次のようになっています。 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などの重大な結果 に結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋・家財などの 損害に結びつくもの

図記号の意味は次のとおりです。



絶対におこなわないでください。



必ず指示に従いおこなってください。



絶対に分解・修理・改造はしないでく ださい。



必ずアースリード線を接地(アース) してください。



必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。



高圧注意(本体後面に表示)

ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。


#### 万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く!!

異常のまま使用すると、火災・感電の原因になります。






故障(画面が映らないなど)や煙、変 な音・においがするときは使わない

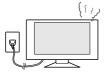



火災・感電の原因になります。

裏ぶたをはずさない

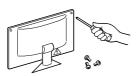

内部には電圧の高い部分が



落ちたり、倒れたりしてけがの原因に

傾斜面や不安定な場所に置かない

なります。

電源コードを傷つけない



重いものをのせたり、熱器具に近づけた り、無理に引っ張ったり、折り曲げたま ま力を加えたりしないこと。コードが破 損して火災・感電の原因になります。

あり、さわると感電の原因になります。 キャビネットを破損したときは使わない



火災・感電の原因になります。

異物をいれない 特にお子さまにご注意





火災・感電の原因になります。


アース線を接続する アース線を接続しない

と故障のときに感電の 原因になります。



アース接続は必ず電源プラグをコンセ ントにつなぐ前におこなってください。 また、アース接続を外す場合は、必ず電 源プラグをコンセントから抜いてから おこなってください。

風呂場や水のかかるとこ ろに置かない

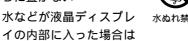

すぐに本体の電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてお買い上げの 販売店にご連絡ください。そのまま使 用すると、故障・火災・感電などの原 因になります。

アースリード線を挿入・接触しない





電源プラグのアースリード線を電源コ ンセントに挿入・接触させると火災・ 感電の原因になります。

正しい電源電圧で使用する 指定の電源電圧以外で使用 すると火災・感電の原因にな ります。



一般のご家庭のコンセント(AC100V) でお使いいただくための電源コードを 添付しております。AC100V以外(最大 AC240V)でご使用の際には、お使いに なる電圧に適した電源コードをご準備 の上お使いください。

本機に添付している電源コードは本機 専用です。

安全のため他の機器には使用できません。

修理・改造をしない けが・火災・感電の 原因になります。



修理・改造禁止

ポリ袋で遊ばない 特にお子さまにご注意



本体包装のポリ袋を頭から かぶると窒息の原因になり ます。

雷が鳴り出したら、電源プ ラグには触れない 感電の原因になります。



ださい。

液晶を口にしない 液晶パネルが破損し、液晶 が漏れ出た場合は、液晶を 吸い込んだり、飲んだりす ると、中毒を起こす原因に

なります。 万一口に入ってしまったり、目に入って しまった場合は、水でゆすいでいただ き、医師の診断を受けてください。手や 衣類に付いてしまった場合は、アル

コールなどで拭き取り、水洗いしてく

注意

あお向けや横倒し、さかさまにしない

設置のときは次のことをお守りください。

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

狭い所に置かない











当たる所に置かない



布などで通風孔をふさがない



車載用など移動用途には使

用できません。故障の原因 になることがあります。

車載用禁止



屋外での使用禁止





本機は屋内での使用を想定していま す。屋外で使用すると故障の原因とな ることがあります。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の





液晶パネルに衝撃を加えない

破損してけがや故障の 原因になります。





接続線をつけたまま移動しない 火災・感電の原因にな ります。電源プラグや

機器間の接続線をはず したことを確認の上、 移動してください。





電源プラグを持って抜く コードを引っ張ると傷が つき、火災・感電の原因 になります。





ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししない 感電の原因になります。





電源プラグを奥までさしこむ

しっかりと差し込まれ ていないと火災・感電 の原因となることがあ ります。





お手入れの際は電源プラグを抜く 感電の原因になります。

During servicing, disconnect the plug from the socket-outlet.



スタンドに指をはさまない 角度調節時に指をはさむとけがの原因に なります。



#### 液晶ディスプレイを廃棄する場合

液晶ディスプレイに使用している蛍光管(バックライト)には水銀が含まれています。ご自身で廃棄しないでください。本機 を廃棄する場合は、資源有効利用促進法に基づく、回収・リサイクルにご協力ください。( P23:本機を廃棄するには)

#### 1年に一度は内部掃除を

内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因に なります。

内部掃除は販売店にご依頼ください。





長期間の旅行、外出のときは電源プラグを抜く





電源プラグのほこりなどは定期的にとる 火災の原因になります。

1年に一度は電源プラ グの定期的な清掃と接 続を点検してください。





### 液晶ディスプレイの上手な使い方

#### 日本国内専用です

この液晶ディスプレイ は日本国内用として製 造・販売しています。

日本国外で使用された 場合、当社は一切責任 を負いかねます。



For use in Japan only

またこの商品に関する技術相談、アフターサービス等も日 本国外ではおこなっていません。

This color monitor is designed for use in Japan and can not be used in any other countries.

#### キャビネットを傷めないために

キャビネットの表面はプラスチックが 多く使われています。ベンジンやシン ナー、アルカリ性洗剤、アルコール系 洗剤、ガラスクリーナー、ワックス、研 磨クリーナー、粉石鹸などでふいた



り、殺虫剤をかけたりしないでください。変質したり、塗 料がはげる原因となります。(化学ぞうきんご使用の際は、 その注意書きに従ってください。)また、ゴムやビニール製 品などを長時間接触させたままにしないでください。キャ ビネットが変色したり、変質するなどの原因となります。

キャビネットのお手入れ

お手入れの際は電源プラグを抜いてく ださい。柔らかい布で軽くふき取って ください。汚れがひどいときには水で うすめた中性洗剤に浸した布をよくし ぼってふき取り、乾いた布で仕上げて ください。



#### 上手な見方

画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約40~70cm はなれたぐらいが見やすくて目の疲れが少なくなります。 明るすぎる部屋は目が疲れます。適度な明るさの中でご使用 ください。

また、連続して長い時間、画面を見ていると目が疲れます。


#### 液晶パネルのお手入れ

液晶パネルの表面にほこりや汚れが ついているときは、柔らかい布でや さしく拭いてください。表面が変質 する恐れがありますので、ベンジン



やシンナーなどの溶剤や、ガラスクリーナーは使用しないで ください。表面は傷つきやすいので硬いものでこすったり、 叩いたりしないでください。また、液晶パネルは壊れやすい ので強く押したり、強い力を加えたりしないでください。

#### 本体正面

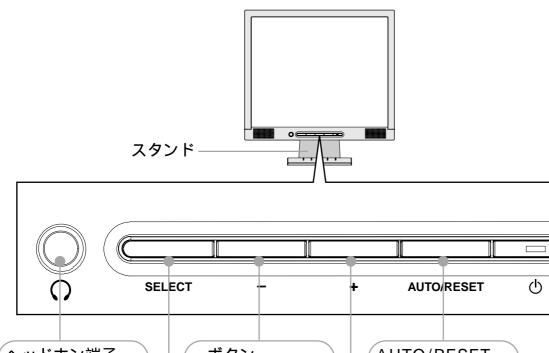

#### ヘッドホン端子

ヘッドホン端子にヘッド ホンを接続して使用でき ます。

#### - ボタン

OSD画面が表示されてい ないとき

(ホットキー機能) プライトネス調節画面を 表示します。

OSD画面が表示されてい るとき

「SELECT」ボタンで調節 項目を選んだあと、この ボタンを押してお好みの 画面に調節します。

#### AUTO/RESET ボタン

OSD画面が表示されてい ないとき

(ホットキー機能) 自動調節を実行します。

OSD画面が表示されてい るとき

現在表示中のメニュー内 の項目のリセット画面を 表示します。( P16)

#### SELECT ボタン

OSD画面が表示されてい ないとき

OSD画面を表示します。 OSD画面が表示されてい るとき

選んだ調節項目を決定し ます。

#### + ボタン

OSD画面が表示されてい ないとき

(ホットキー機能)

音量調節画面を表示します。 OSD画面が表示されてい るとき

「SELECT」ボタンで調節 項目を選んだあと、この ボタンを押してお好みの 画面に調節します。


#### 電源スイッチ

電源をオン / オフするときに押します。

#### お 願 い

電源を短時間のうちにひんぱんにオン/オフしないでください。故障の原因となることがあります。


### 本体背面

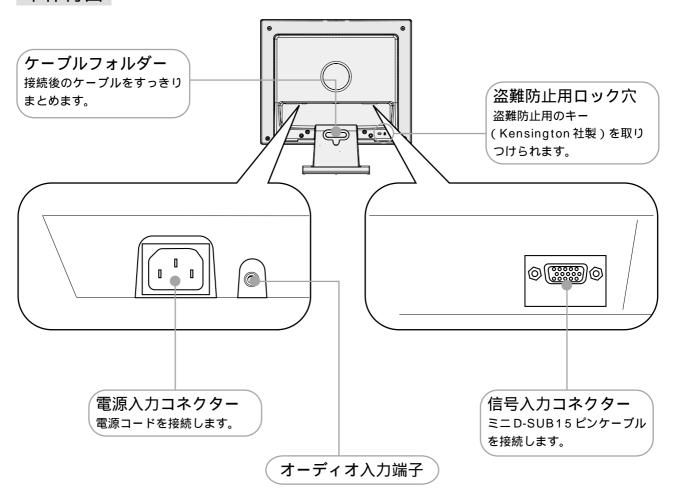

### ベーススタンドを取り付ける

図1のように水平な机の上にベーススタンドを置いてください。ベーススタンドのくぼみに本体スタンド部をあわせ、 奥までしっかりさし込んでください。

図2のようにスタンド背面のくぼみにケーブルフォルダーをあわせ、奥までしっかりさし込んでください。

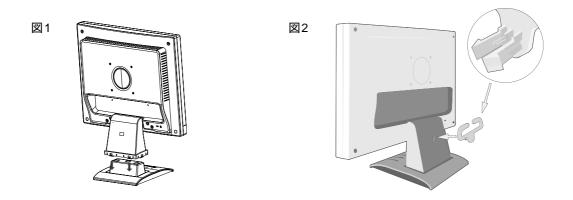


#### ⚠注意

ベーススタンドと本体スタンド部が確実に取り付けられていないと本体が斜めになったり外れたりする恐れがあります。 取り付けた際にベーススタンドと本体スタンドの四隅に段差がなく均一な面になっていることを確認してください。 ベーススタンドに本体を取り付ける際に指をはさまないように注意してください。

### 接続方法について

本機の信号入力コネクターは、アナログ信号(ミニD-SUB15ピン)に対応しています。 ご使用のコンピューターの出力端子の形状をお確かめになり、本機の信号コネクターに接続してください。 それぞれの接続に対応したケーブルをご使用ください。

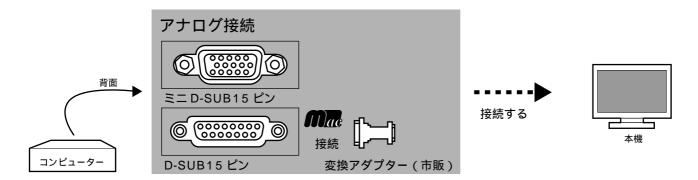

#### 接続コネクターと信号ケーブル対応表

ディスプレイ側	ミニ D-SUB15 ピン
コンピューター側	
DVI-I( アナログ接続 / デジタル接続 )	ミニ D-SUB15 ピン ミニ DSUB15 ピンケーブルで接続 (市販の変換アダプターが必要)
DVI-D(デジタル接続)	接続できません
ミニD-SUB15ピン(アナログ接続)	ミニ D-SUB15 ピン ミニ DSUB15 ピンケーブルで接続
D-SUB15ピン (アナログ接続)	ミニ D-SUB15 ピン ミニ DSUB15 ピンケーブルで接続 (市販の変換アダプターが必要)

定続


### 接続する

#### お 願 い

信号ケーブルを接続する前に、本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってください。


#### 1 信号ケーブルを接続する

信号ケーブルおよび変換アダプターは、接続後必ずそれぞれの固定ネジで確実に固定してください。

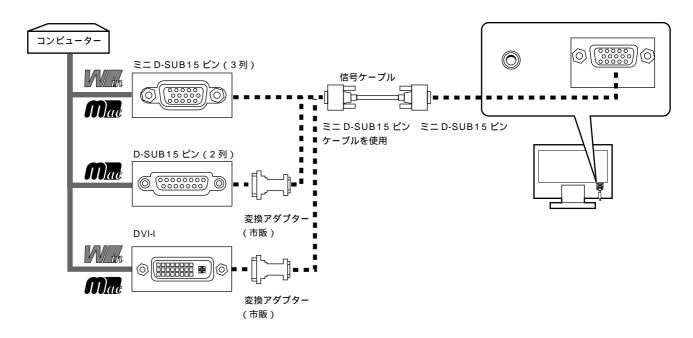

Apple Macintosh シリーズコンピューターは、モデルによりアナログ RGB 出力コネクターが異なります。

#### 2 オーディオケーブルを接続する

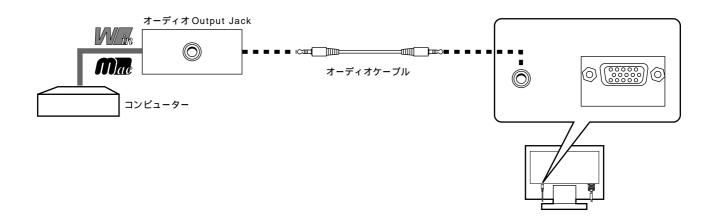

#### 3電源を接続する

#### お 願 い

コンピューター本体の電源コンセントに接続するときは、電源容量を確認してください。(1.0A以上必要です。) 電源コードは本体に接続してから電源コンセントに接続してください。

→ 電源コードの一方の端を、本機の電源入力コネクターに差し込む

#### お 願 い


奥までしっかりと差し込んでください。 本機の角度を変えても、ケーブルが外れないことを確認してください。

2 電源コードと信号ケーブルとオーディオケーブルをケーブルフォルダーにかける

#### お 願 い

画面を前後に動かし( P12) ケーブル類に十分な余裕があるかどうかを確認してください。

- $\it 3$  アースリード線を接地(アース接続)する
- 4 電源プラグを AC100V 電源コンセントに接続する

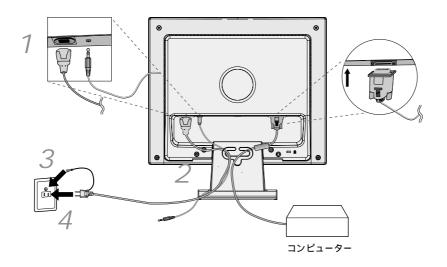

#### ⚠警告

- \_\_\_ ・表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・本機には一般のご家庭のコンセント(AC100V)でお使いいただくための電源コードを添付しております。 AC100V以外(最大AC240V)でご使用の際には、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。
- ・電源プラグのアースリード線は必ず接地(アース)してください。
   なお、アース接続をはずす場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。
   また、電源プラグのアースリード線は電源コンセントに挿入または接触させないでください。火災・感電の原因となります。
   ・本機に添付している電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。

#### お 願 い

電源コンセントの周辺は、電源プラグの抜き差しが容易なようにしておいてください。

This socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

5 本機およびコンピューターの電源を入れる

定続

#### 4調節をおこなう

#### 7 画面の調節をおこなう

まずは「自動調節をする」(P14)の手順にしたがって自動調節をしてください。自動調節をおこなってもうまく表示されない場合は「OSD機能について」(P16)をご覧ください。

#### お知らせ

最適な解像度以外の信号を入力している場合、RESOLUTION NOTIFIERの案内画面が表示されます。解像度を変えずにこのままご使用になる場合、この案内画面を表示させなくすることができます。方法については「ツール」の「RESOLUTION NOTIFIER」(P17)をご覧ください。




RESOLUTION NOTIFIER の案内画面

### 2 角度を調節する

お好みに合わせて本機の角度を調節してください。 右図のように見やすい角度に調節します。

#### ⚠注意

角度調節時に、指をはさまないように気を付けてください。 けがの原因となることがあります。

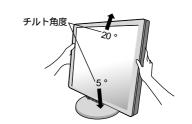

液晶画面を押さないようにしてください。

### ヘッドホンの接続

液晶ディスプレイ前面のヘッドホン端子にヘッドホンを接続して使用できます。

#### ⚠注意

ヘッドホンを耳にあてたまま接続しないでください。音量によっては耳 を傷める原因となります。

#### お知らせ

液晶ディスプレイに接続できるのは、ステレオミニプラグ付のヘッドホンです。お持ちのヘッドホンのプラグが大きくて入らないときは、オーディオショップなどで「ステレオ標準プラグ ステレオミニプラグ」変換プラグをお買い求めください。 ヘッドホンを接続するとスピーカーからの音が消えます。



### 付属のユーティリティーディスクについて

同梱のユーティリティーディスクは、以下のような場合にご使用ください。 内容の詳細やインストール方法などについては、ユーティリティディスクの README.TXT をご覧ください。

#### Windows®セットアップ

付属のユーティリティーディスクには、ディスプレイのWindows®用セットアップ情報が入っています。このセットアップ情報をご使用のコンピューターにインストールすることで、最大解像度や垂直周波数等がディスプレイの能力に合わせて設定できるようになります。


本機をはじめてコンピューターに接続したときには、付属のユーティリティディスクからセットアップ情報をコンピューターへインストールしてください。

インストール手順はユーティリティディスクの README.TXT をご覧ください。

#### テストパターン

付属のユーティリティーディスクには、テストパターンが入っています。このテストパターンはアナログ接続をした場合の画面調節の際に使用します。

ご使用方法については、ユーティリティーディスクのREADME.TXTをご覧ください。

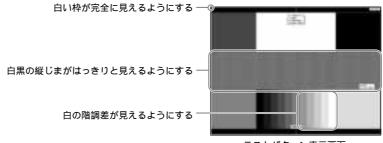

テストパターン表示画面

定続

#### 自動調節をする

本機をコンピューターと接続したときは、最初に自動調節をおこないます。その後、さらに調節をおこなう 必要がある場合は各調節項目を個別に調節してください。( P16)

自動調節はコントラストの自動調節と表示位置、水平サイズや位相の自動調節の2つに分かれています。2 つともおこなってください。

#### お知らせ

自動調節は適切な画面を表示するよう、画面のコントラスト、表示位置、水平サイズや位相を自動で調節します。 OSD 画面を表示する方法など、操作のしかたの詳細については、「OSD 画面の基本操作」(P15)をご覧ください。

- 本機およびコンピューターの電源を入れる
- 画面全体に付属のユーティリティーディスクのテストパターン ( P13)またはワープロソ フトの編集画面などの白い画像を表示する
- 3 液晶ディスプレイ前面の「SELECT」ボタンを  $\bigcirc$ SELECT 押し、OSD メニューを表示します。



4 コントラストの自動調節をおこなう

「+」ボタンを押し、オートコントラストにカー ソルを移動し、「SELECT」ボタンを押します。



「AUTO/RESET」ボタンを押します。 コントラストの自動調節が実行されます。自動調 節中は「実行中」の文字が表示されます。





自動調節画面

「実行中」の文字が消えたら調節完了です。手順5に 進みます。

5 表示位置、水平サイズ、位相の自動調節をおこ なう

> コントラストの自動調節が終わったら、 「SELECT」「+」ボタンの順に押し、「自動調節」 にカーソルを移動し「SELECT」ボタンを押しま す。



「SELECT」ボタンを押します。左の表示位置、 上下の表示位置、水平サイズ、位相の自動調節が 実行されます。自動調節中は「実行中」の文字が 表示されます。





自動調節画面

「実行中…」の表示が消え、元の画面が表示された ら、調節完了です。

- これですべての自動調節が完了しました。
- - 「SELECT」ボタンを押します。
  - 「+」ボタンを押して「EXIT」のアイコンにカーソルを移動します。
  - 「SELECT」ボタンを押し、OSD メニューを消します。


- DOS プロンプトのように文字表示のみの場合や画面いっぱいに画像が表示されていない場合は、自動調節がうまく 機能しない場合 があります。
- コンピューターやビデオカード、解像度によっては、自動調節がうまく機能しない場合があります。この場合は、マニュアル調節で お好みの画面に調節してください。
- 白い部分が極端に少ない画像の場合は、自動調節がうまく機能しない場合があります。

### 画面調節 (OSD機能)

### OSD画面の基本操作

本機にはOSD (On Screen Display)機能がついています。OSD 画面を操作することにより、画面の調節ができます。

OSD画面は、以下に示すような構成になっています。

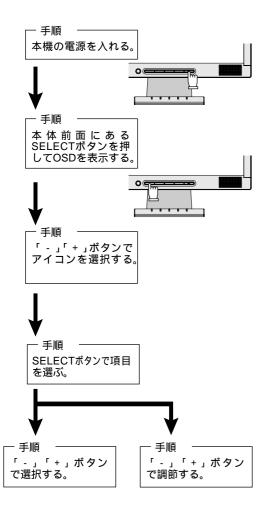

その他、OSDで操作方法を表示している場合はそれに従ってください。

#### お知らせ

上記のボタンのいずれも押さずOSDオートオフで設定された時間が経過するとOSD画面は自動的に消えます。 (工場設定は45秒です。)

## OSD機能について

アイコン		内 容	
<b>☆♪ ☆X</b> MUTE(消音 時 サウンド	スピーカーの音量を調節します。 「AUTO/RESET」ボタンを押すと、MUTE(消音)状態になります。 もう一度「AUTO/RESET」ボタンを押すと、MUTE(消音)状態はOFFになります。		
	画面の明るさを調節します。		
コントラスト	コントラストを調節します。		
AUTO ・ コントラスト (AUTO)	コントラストを自動調節しま	ます。	
AUTO ※→  自動調節	左右方向、上下方向の表示化	立置、水平サイズ、位相を自動調節します。	
<u></u> 左/右	左右方向の表示位置を調節し	します。	
下/上	上下方向の表示位置を調節し	します。	
<b>←→</b> 水平サイズ	画面に縦縞が現れるときやな	生右の画面サイズがあっていないときに調節します。	
<b>് ∤</b> 位相	画面に横方向のノイズが表示 また、文字がにじんだり、	示されるときに調節します。 倫郭がはっきりしないときに使用します。	
<b>9300</b> COLOR	色を調節します。あらかじめ設定されている色の設定値を選択します。 設定されている色(9300 7500 6500 USER)がアイコンで表示されます。		
<b>R</b> RED	赤色を調節します。		
<b>G</b> GREEN	緑色を調節します。		
<b>B</b> BLUE	青色を調節します。		
TOOL	TOOLアイコンを選択すると下記の言語切替、OSDオートオフ、OSDロック、 RESOLUTION NOTIFIER、MONITOR INFO.のアイコンに切り替わります。		
TOOL	TOOLアイコン	内容	
	} ▲ A N	O S D画面の表示言語を切り替えます。	
	O S Dオートオフ	OSD画面が自動的に消えるまでの時間を設定します。	
	<b>() ( () ( () () () () (</b>	誤って調節してしまうことを防ぐためのOSDメニュー操作禁止を設定、解除できます。OSDロック状態でも、音量、コントラストとブライトネスは調節可能です。	
	XY (1) RESOLUTION NOTIFIER	最適の解像度以外の信号を入力している場合、推奨 信号の案内画面を表示する機能をオン / オフします。	
	MONITOR INFO.	MODEL(形名)とSERIAL NUMBER(製造番号) を表示します。	
	EXIT OSDメニューのTOOLアイコンに戻ります。		
オールリセット	音量、ブライトネス、コン O S Dオートオフを出荷時	・トラスト、左 / 右、下 / 上、水平サイズ、色調節、 fの状態に戻します。	
<b>EXIT</b> EXIT	OSD画面を消します。		

### 主なOSD機能

#### カラー調節

お好みに応じて画面の色合いを調節することができます。

9300、7500、6500

#### 色温度調節

あらかじめ設定されている 9300,7500,6500 の色温度を選択することができます。 USFR

#### 色調節


次のそれぞれの色についての調節ができます。

R:赤色、G:緑色、B:青色

9300、7500、6500を選択していても、R,G,B どれかを調節するとその時点 で選択が USER に切り替わります。

リヤット

「AUTO/RESET」ボタンを押すと調節した値が工場設定に戻ります。

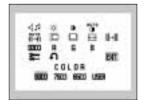

#### ツール

#### OSDロック

OSDロック画面を表示している状態で、操作をおこないます。

OSD メニューの操作をロックする

「AUTO/RESET」ボタンを押しながら「+」ボタンを押すと、OSD がロックされ OSD オートオフで設定された時間後に OSD メニューは消えます。

ロックを解除する

OSD が表示されている状態で、「AUTO/RESET」ボタンを押しながら「+」ボタンを押すとロックが解除されます。

#### RESOLUTION NOTIFIER

最適の解像度以外の信号を入力している場合、推奨信号の案内画面を表示する 機能をオン/オフします。

右のような画面が表示される場合、これを表示しないようにするためには、 オフを選択してください。

操作の手順については、「OSD画面の基本操作」(P15)を参考にしてください。



OSD ロック設定中の OSD 画面



RESOLUTION NOTIFIER の案内画面

#### **HOT KEY**

#### HOT KEY

OSD画面が表示されていないとき各ボタンを押すことで直接調節できます。

- 「 」ボタンを押すとブライトネス調節画面を表示します。
- 「+」ボタンを押すと音量調節画面を表示します。
- 「AUTO/RESET」ボタンを押すと自動調節を実行します。

### OSD 機能による画面の調節が必要となる場合

本機は下表に示す種類のタイミングの自動判別をおこない画面情報を設定しますので、コンピューターに接続すると、自動的に適切な画面を表示します。ただし、コンピューターによっては画面にちらつきやにじみが生じることがあります。また、入力信号によってはうまく表示できないこともあります。その場合は画面調節 ( P16)をおこなってください。この場合、調節後の画面情報が記憶されます。

#### <工場プリセットタイミング>

#### LCD52VM/LCD52VM-R

AT 10	周波数	女	備考
解像度	水平	垂直	
720 × 350	31.5kHz	70Hz	
720 × 400	31.5kHz	70Hz	
640 × 480	31.5kHz	60Hz	
640 × 480	35.0kHz	67Hz	Macintosh
640 × 480	37.5kHz	75Hz	
640 × 480	37.9kHz	73Hz	
800 × 600	35.2kHz	56Hz	
800 × 600	37.9kHz	60Hz	
800 × 600	46.9kHz	75Hz	
800 × 600	48.1kHz	72Hz	
832 × 624	49.7kHz	75Hz	Macintosh
1024 × 768	48.4kHz	60Hz	
1024 × 768	56.5kHz	70Hz	
1024 × 768	60.0kHz	75Hz	推奨信号タイミング

#### LCD72VM/LCD72VM-R LCD92VM/LCD92VM-R

AT 100 -	周波数	ጳ	備考
解像度	水平	垂直	
640 × 480	31.5kHz	60Hz	
640 × 480	35.0kHz	67Hz	Macintosh
640 × 480	37.9kHz	73Hz	
640 × 480	37.5kHz	75Hz	
720 × 350	31.5kHz	70Hz	
720 × 400	31.5kHz	70Hz	
800 × 600	35.2kHz	56Hz	
800 × 600	37.9kHz	60Hz	
800 × 600	48.1kHz	72Hz	
800 × 600	46.9kHz	75Hz	
832 × 624	49.7kHz	75Hz	Macintosh
1024 × 768	48.4kHz	60Hz	
1024 × 768	56.5kHz	70Hz	
1024 × 768	60.0kHz	75Hz	
1152 × 870	68.7kHz	75Hz	Macintosh
1280 × 960	60.0kHz	60Hz	
1280 × 960	74.8kHz	75Hz	Macintosh
1280 × 1024	64.0kHz	60Hz	推奨信号タイミング
1280 × 1024	80.0kHz	75Hz	

\* 推奨信号タイミング(アナログ入力時)

入力信号の識別は、水平周波数・垂直周波数・同期信号極性・同期信号タイプによりおこなっています。

LCD52VMシリーズは16種類、LCD72VMシリーズ/LCD92VMシリーズは21種類のタイミングを記憶できる機能があります(ユーザーメモリー機能)。記憶させたい信号を入力し、OSD機能でお好みの画面に調節 ( P16)するとタイミングおよび画面情報が自動的に記憶されます。

「オールリセット」を実行すると全てのユーザーメモリーに記憶された値が消去されます。

本機の周波数はLCD52VMシリーズが水平周波数:  $31.5 \sim 61$ kHz垂直周波数:  $56 \sim 76$ Hz、LCD72VMシリーズ/LCD92VMシリーズが水平周波数:  $31.5 \sim 81.1$ kHz垂直周波数  $56 \sim 76$ Hz対応となっていますが、この範囲内であっても入力信号によっては正しく表示できない場合があります。

この場合は、コンピューターの周波数、または解像度を変更してください。

インターレース信号には対応していません。

複合同期信号、シンクオングリーン信号には対応していません。

#### お知らせ

LCD52VMシリーズは解像度 1024 x 768以外、LCD72VMシリーズ /LCD92VMシリーズは解像度 1280 x 1024以外の信号を入力した場合は、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。

### その他の機能について

ここでは、本機の OSD 機能以外の機能について説明しています。

#### 拡大・スムージングファイン機能

LCD52VMシリーズ: 1024ドット×768ライン、LCD72VMシリーズ/LCD92VMシリーズ: 1280ドット×1024ラインより低い解像度の画面を自動的に拡大して表示する機能です。ギザギザ感の少ないなめらかな画像とカケの少ない文字を表示します。

#### お知らせ

入力信号によっては、画面全体に拡大されない場合があります。

#### 簡易表示機能

本機が対応する解像度よりも高い解像度の信号が入力された場合に、自動的に画面を縮小表示する機能です。

OSD画面の注意画面を表示するとともに「簡易表示機能」により画面を縮小表示しますので、他の高解像度ディスプレイを接続することなく、本機が対応する解像度にコンピューターの設定を変更することができます。



OSD 画面の注意画面

#### お知らせ

入力信号によっては、本機能が正常に動作しない場合があります。 75Hzより高い垂直同期信号では動作しません。

#### Plug&Play 機能

VESAのDDC(Display Data Channel)2B規格に対応したコンピューターと接続した場合には、本機の表示画素数、周波数、色特性などの情報をコンピューターが読み出し、本機に最適な画面が自動的に設定されます。 詳しくはコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

#### ノータッチオートアジャスト機能 (NTAA: No Touch Auto Adjust)

(800×600以上の解像度のみ)

ユーザーメモリーに記憶されていない種類の信号が入力されると自動調節が実行されます。入力された信号を本機のマイコンが検出し、左右方向の表示位置、上下方向の表示位置、水平サイズおよび位相の自動調節を開始します。自動調節中は「実行中」の文字が表示されます。

#### パワーマネージメント機能

コンピューターを使用しないときに本機の消費電力を減少させる機能です。

#### お知らせ

この機能はVESA DPMS対応パワーマネージメント機能を搭載しているコンピューターと接続して使用する場合にのみ機能します。

パワーマネージメント機能が作動している場合の消費電力と電源ランプの点灯状態は以下の通りです。

モード	消費電力			電源ランプ
<b>运</b> 带护中	LCD52VMシリーズ	2VMシリーズ LCD72VMシリーズ LCD92VMシリーズ	/3. <del>4.</del> 上/T	
通常動作時	23W	34W	4 0 W	緑色点灯
パワーセーブモード時	2W以下		橙色点灯	

水平または垂直同期信号がOFF状態になっているにもかかわらず、ビデオ信号(R,G,B)が出力されているようなコンピューターについては、パワーマネージメント機能が正常に作動しない場合があります。

#### お知らせ

キーボードの適当なキーを押すかマウスを動かすと、画面が復帰します。

画面が復帰しない場合またはパワーマネージメント機能のないコンピューターと接続して使用の場合、信号ケーブルが外れているか コンピューターの電源が「切」になっていることが考えられますので、ご確認ください。

# 困ったとき

### 故障かな?と思ったら...

このようなときは、チェックしてください。

#### 表示されないときは...

症 状	状 態	原因と対処	参照
画面に何も映らない	電源ランプが点滅している 場合	本機の故障である可能性があります。販売店また は「修理相談窓口」にご相談ください。	P23
	電源ランプが点灯しない場合	電源スイッチが入っていない可能性がありますので、確認してください。	P7
		電源コードが正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。	P11
		電源コンセントに正常に電気が供給されているか、別の機器で確認してください。	
		電源コードをコンピューターの本体のコンセント に接続している場合は、コンピューターの電源を 入れていない可能性があります。コンピューター の電源が入っているか確認してください。	
	電源ランプが緑色に点灯し ている場合	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P15
		OSD画面が表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P23
		正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「ブライトネス・コントラスト」の「ブライトネス」と「コントラスト」を調節してください。	P16
		OSD画面が正常に表示され、「ブライトネス」と「コントラスト」を調節してもコンピューターの画面が表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P11, 18
	電源ランプが橙色に点灯し ている場合	パワーマネージメント機能が作動している可能性 があります。キーボードの適当なキーを押すか、 マウスを動かしてください。	P19
		信号ケーブルが本機またはコンピュータのコネクターに正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。	P10
		変換アダプターが正しく接続されていない可能性 がありますので、確認してください。	P10
		コンピューターの電源が入っていない可能性があ りますので、確認してください。	
画面が表示しなくなった	正常に表示されていた画面 が、暗くなったり、ちらつく ようになったり、表示しな くなった場合	新しい液晶パネルとの交換が必要です。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P23

液晶ディスプレイに使用している蛍光管(バックライト)には寿命があります。

### 表示がおかしいときは...

症 状	原因と対処	参照
画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある	液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面表示の明るさにムラがある	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面に薄い縦縞の陰が見える	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
細かい模様を表示するとちらつき やモアレが生じる	細かい模様を表示するとこのような症状が生じることがありますが、液 晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
線の太さなどがぼやける	LCD52VMシリーズは1024×768、LCD72VMシリーズ/LCD92VMシリーズは1280×1024以外の解像度の画像を表示すると、このような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P18
表示エリア外の非表示部分に「残 像」が生じる	表示エリアが画面いっぱいでない場合、長時間表示すると、このような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P26
画面を見る角度によって色がおか しい	視野角(画面を見る角度)によっては、色相の変化が大きくなります。	P27, P28 ~ 30
画面の表示状態が変わっていく	液晶パネルは蛍光灯を使用しているため、使用時間の経過に伴い表示状態が少しずつ変化します。また周囲の温度によっては画面の表示状態に影響を受けることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面を切り替えても前の画面の像 が薄く残っている	長時間同じ静止画面を表示すると、このような「残像」という現象が起こることがあります。電源を切るか変化する画面を表示していれば像は1 日程度で消えます。	P26
表示色がおかしい	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P15
	OSD画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P23
	正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「カラー調節」を選択しお好みで色の割合を調節していただくか、またはRESETボタンで工場設定に戻してください。	P17
	OSD画面が正常に表示され、「カラー調節」を調節してもコンピューターの画面が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P10, 18
画面がちらつく(分配器を使用し ている場合)	分配器を中継させず、コンピューターと直に接続してください。	P10
画面がちらつく(上記以外の場合)	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P15
	OSD画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理相談窓口」にご相談ください。	P23
	正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「画面調節」の「位相」を選択し調節してください。	P17
	OSD画面が正常に表示され、「位相」を調節してもコンピューターの 画面が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コン ピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P10, 18

#### 案内画面 / 注意画面が表示されたら...

症状	原因	対 処	参照
画面に「NO SIGNAL」が表示された! 1	信号ケーブルが本機またはコン ピューターのコネクターに正しく接 続されていない可能性があります。	信号ケーブルを本機およびコン ピューターのコネクターに正しく 接続してください。	P10
O HE TIENAL	信号ケーブルが断線している可能 性があります。	信号ケーブルが断線していないか 確認してください。	
	電源ランプが橙色に点灯している 場合は、コンピューターの電源が 切れている可能性があります。	コンピューターの電源が入ってい るか確認してください。	
	コンピューターのパワーマネージ メント機能が作動している可能性 があります。	マウスを動かすかキーボードの キーを押してください。	P19
画面に「OUT OF RANGE」が表示された! <sup>2</sup>	本機に適切な信号が入力されてい ない可能性があります。	本機に適切な信号が入力されているか確認してください。入力周波数またはコンピューターの解像度を変更してください。	P18
	本機の対応する解像度よりも高い 解像度の信号を入力しています。	入力周波数またはコンピューター の解像度を変更してください。	P18
画面に「RESOLUTION NOTIFIER」が表示された!	ご使用のコンピューターから出力 されている解像度の信号が推奨サ イズ以外に設定されています。	コンピューター本体の解像度をLCD52VMシリーズは1024×768、LCD72VMシリーズは1280×1024にしてください。そのままの解像度をお使いでこれを表示させたくない場合は、RESOLUTIONNOTIFIERをオフ(非表示)に設定してください。	P17

- 1 コンピューターによっては、解像度や入力周波数を変更しても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば、入力信号は適正です。
- 2 コンピューターによっては電源を入れても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば入力信号の周波数は適正です。

#### その他

	原因	対 処
解像度や色数の変更ができない/ 固定されてしまう	うまく信号が入出力できないことがま れにあります。	本機とコンピューターの電源をいった ん切り、もう一度電源を入れ直してく ださい。
	Windows® をご使用の場合は、Windows® セットアップのインストールが必要な 可能性があります。	付属のユーティリティーディスクの Windows®セットアップをコンピューター にインストールしてください。( P13)
	Windows®セットアップをインストールしても設定の変更が不可能な場合、またはWindows®以外のOSをご使用の場合は、グラフィックボードのドライバーがOSに正しく認識されていな	グラフィックボードのドライバーを再 インストールしてください。再インス トールに関しては、コンピューターの マニュアルをご参照いただくか、コン ピューターのサポート機関にお問い合
	い可能性があります。	わせください。

症状	原因	対 処
スピーカーから音が出ない!	オーディオケーブルが本機またはコン ピューターのコネクターに正しく接続 されていない可能性があります。	オーディオケーブルを本機およびコン ピュータのコネクターに正しく接続し てください。
	ヘッドホンがつながっている場合、ス ピーカーから音は出ません。	ヘッドホンを外してください。
	音量が最小になっている。または、 MUTE(消音)機能が働いている可能性が あります。	OSD メニューの「 $  $ 」で音量を調節、 または「AUTO/RESET」ボタンを押し て MUTE を OFF にしてください。 ( $P16$ )

### 本機を廃棄するには(リサイクルに関する情報)

当社は環境保護に強く関わっていきます。環境に対する影響を最小限にするために、リサイクルシステムを会社の最重要課題の一つとして考えております。また、環境に優しい商品の開発と常に最新のISOやTCOの標準に従って行動するよう努力しています。当社の使用済みディスプレイのリサイクルシステムの詳細については当社インターネットホームページをご覧ください。

http://www.nec-display.com

なお、資源有効利用促進法に基づく当社の使用済みディスプレイのリサイクルのお申し込みは下記へお願いします。

情報機器リサイクルセンター			
家庭系(個人ユーザー様)の窓口	事業系(法人ユーザー様)の窓口		
TEL 03-3455-6107 URL http://www.pc-eco.jp	TEL 03-3455-6106 URL http://www.diarcs.com		
受付時間 土・日・祝日を除く 午前 9:00 ~ 午後 5:00 また、これ以外の所定の休日につきましても休ませていただきますので、ご容赦願います。			

#### ディスプレイの回収・リサイクル

資源有効利用促進法に基づき、家庭から出される使用済みディスプレイの回収・リサイクルをおこなう"PCリサイクル"が2003年10月より開始されました。当社ではこれを受け、回収・リサイクル体制を構築し、2003年10月1日より受付しております。2003年10月以降購入されたディスプレイのうち、銘板に"PCリサイクル"が表示されている商品は、ご家庭からの排出時、当社所定の手続きにより新たな料金負担なしで回収・リサイクルいたします。事業者から排出される場合は、産業廃棄物の扱いとなります。

"PCリサイクル"の表示のない商品は、排出時、お客様に回収・リサイクル料金をご負担頂きますので、あらかじめご了承ください。

### 保証とアフターサービス

この商品には保証書を添付しています。

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または「121コンタクトセンター」にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店か、「121 コンタクトセンター(フリーダイヤル:0120-977-121)」へご相談ください。

#### アフターサービスを依頼される場合はつぎの内容をご連絡ください。

お名前

製造番号(本機背面のラベルに記載)

ご住所 (付近の目標など)

故障の症状、状況など(できるだけ詳しく)

電話番号


購入年月日または使用年数

品名:液晶ディスプレイ

形名:LCD52VM/LCD52VM-R LCD72VM/LCD72VM-R LCD92VM/LCD92VM-R

#### 再梱包するとき

再梱包の際は次の手順でベーススタンドを取り外してください。 水平な机の上に本体表示部を下になるように置いてください。右図の矢印方 向に、左右 2 ケ所ずつ指でつめを押して外してください。つめを 4 カ所外 しベーススタンドを手前にゆっくりと引くと取り外すことが出来ます。

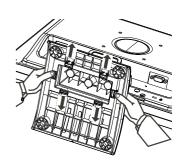

#### ⚠注意

表示部を下向きに置く際に表示部の下に物を置かないでください。また、突起など無い事を確認し表示部を 傷つけないように注意してください。

つめを外す際に指をはさまないように注意してください。

#### 市販のアームを取りつけるとき

本機には VESA 規格に準拠した (LCD52VM シリーズ 75mm ピッチ、LCD72VM シリーズ /LCD92VM シリーズ 100 mmピッチ) 市販のアームを取りつけることができます。

#### お 願 い

アームは本機を支えるのに十分なものを選んでください。(本機のディスプレイ部の質量はLCD52VMシリーズ約2.9kg、LCD72VMシリーズ約4.3kg、LCD92VMシリーズ約5.5kgです。)

アームを取りつける際は、下記要領で取りつけてください。

#### スタンドの取り外し方

本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってから、信号ケーブル、電源ケーブルを取り外すスタンドと床が平行になるように、平らで安定した場所に柔らかい布を敷き、液晶パネルを下向きにして置きます。




 ${\it 2}$  スタンドを取りつけている 4 本のネジを取り外し、スタンドを引き抜く

#### お願い

スタンドを取りつける場合は、逆の手順でおこないます。その際は必ずスタンド 取りつけに使用していたネジを使ってください。それ以外のネジを使用した場合 は、本機が故障する原因になる恐れがあります。

ネジを締めつける際はつけ忘れに注意し、すべてのネジをしっかりと締めつけてください。なお、スタンドの取りつけはお客様の責任においておこなうものとし、 万一事故が発生した場合、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。

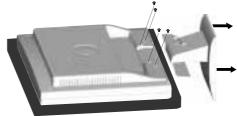

#### アームの取りつけ方

#### 7 スタンドの取りつけに使用していたネジを使って、下記仕様のアームを取りつける 取付可能アーム:

取付部厚み 2.0 mm ~ 3.2 mm VESA 規格準拠

(LCD52VMシリーズ 75mm ピッチ) (LCD72VMシリーズ / LCD92VM シリーズ 100 mmピッチ)

ネジゆるみ防止のためすべてのネジをしっかりと締めてください。(ただし、締めつけすぎるとネジがこわれることがあります。98~137N·cmが適切な締付トルクです。)

#### お 願 い

液晶ディスプレイを倒したまま固定できないときは、2人以上で取りつけ作業をおこなってください。 落下してけがの原因となります。


取りつけ作業をおこなう前に、アームの取扱説明書を必ず読んでください。

アームの取りつけはお客様の責任においておこ なってください。

万一事故が発生した場合でも、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。

アームを取りつける際は、必ずスタンドの取りつけに使用していたネジを使ってください。

それ以外のネジを使用した場合は、本機が故障する原因になる恐れがあります。

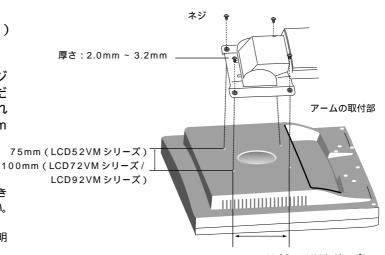

75mm (LCD52VMシリーズ) 100mm (LCD72VMシリーズ/ LCD92VMシリーズ)

上記アームの取付部形状は参考例です。

録

#### 緑

#### 用語解説

ここでは、本書で使用している専門的な用語の簡単な解説をまとめてあります。また、その用語が主に使用されているページを掲載しておりますので、用語から操作に関する説明をお探しいただけます。

#### DDC 2B 規格 (Display DATA Channel) P19

VESAが提唱する、ディスプレイとコンピューターとの双方向通信によってコンピューターからディスプレイの各種調節機能を制御する規格です。

#### DDC/CI 規格 (Display Data Channel Command Interface)

ディスプレイとコンピューターの間で、設定情報などを双方向でやり取りできる国際規格です。この規格に準拠した制御用ソフト「Visual Controller」( P26)を使えば、ディスプレイの前面ボタンだけではなく、色や画質の調節などがコンピューターの側から操作できます。

#### DPMS (Display Power Management Signalling) P19

VESA が提唱する、ディスプレイの省エネルギー化に関する規格です。DPMS では、ディスプレイの消費電力状態をコンピューターからの信号により制御します。

#### Plug&Play P19

Windows®で提唱されている規格です。ディスプレイをはじめとした各周辺機器をコンピューターに接続するだけで設定をせずにそのまま使えるようにした規格のことです。

#### RESOLUTION NOTIFIER P17

最適な解像度以外の信号をコンピューターで設定している場合に、推奨信号の案内を画面に表示する機能です。

## VESA 規格 (Video Electronics Standards Association) P19, 24 ビデオとマルチメディアに関連する標準の確立を目的として提唱された規格です。

#### Visual Controller

当社オリジナルの、DDC/CI( P26)国際規格に準拠した制御用ソフトです。当社ホームページより無料ダウンロードし、コンピューターにインストールしてください。

#### 位相 (Phase) P16

アナログ信号をきれいに表示する為の調節機能の1つです。これを調節することにより、文字のにじみや横方向のノイズをなくしたりすることができます。

#### エネルギースタープログラム (Energy Star Program) P3

デスクトップコンピュータの消費電力を節減するために、米国の環境保護局(EPA: Environmental Protection Agency)が推し進めているプログラムのことです。

#### 応答速度(Response Time) P28 ~ 30

表示している画面を変化させたときの画面の切り替わりの速さ(追従性)のことで、数値が小さいほど応答速度は速くなります。

#### 輝度 (Luminance Brightness) P28~30

単位面積あたりを表示する明るさを示す度合いのことで、数値が高いほど表示画面が明るくなります。

#### コントラスト比(Contrast Ratio) P28~30

白と黒の明るさの比率を示す比率のことで、輝度が同じであれば、数値が大きくなるほど画面にメリハリが出ます。

#### 残像(Afterimage) P21

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る現象です。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示するような使い方は避けてください。「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示を変えることをおすすめします。

#### 視野角 (Angle of View) P21, 28~30

斜めから見た場合など、正常な画像が見られる角度のことで、数値が大きいほど広い範囲から画像が見られます。

水平周波数 / 垂直周波数 (Hrizontal Frequency/Virtical Frequency) P18, 19, 28 ~ 30 水平周波数: 1 秒間に表示される水平線の数のことで、水平周波数 31.5kHz の場合、1 秒間に水平線を 31,500 回表示するということです。

垂直周波数:1秒間に画面を何回書き換えているかを表します。垂直周波数が60Hzの場合、1秒間に画面を60回書き換えているということです。

#### チルト角度 (Tilt Angle) P12, 28~30

チルト角度:ディスプレイ画面を前後に動かせる角度のことです。

#### ノータッチオートアジャスト/ NTAA (No Touch Auto Adjust) P19

コンピューターから新しい信号を受信するたびに自動的に画面を最適な状態にする機能です。

#### パワーマネージメント機能 (Power Management) P19

コンピューターの消費電力を低減するために組み込まれた機能です。コンピューターが一定時間使用されていない(一定時間以上キー入力がないなど)場合に、電力消費を低下さます。再度コンピューターが操作されたときには、通常の状態に戻ります。

#### 表示画素数 / 解像度 (Resolution) P19, 28 ~ 30

一般的には「解像度」と呼ばれています。1画面あたりの横方向と縦方向の画素の数を表します。表示画素数が大きいほど多くの情報量を表示することができます。

28

## 仕様

形名		LCD52VM / LCD52VM-R		
イズ)		15型(38.1cm)		
		304 x 228mm		
		1024 × 768		
		0.297mm		
		約 1620 万色		
)		左右 140°、上下 110°		
		250cd/m <sup>2</sup>		
		400:1		
		25ms		
水平周波数		31.5 ~ 61kHz		
垂直周波数		56 ~ 76Hz		
ビデオ信号		アナログ RGB		
同期信号		セパレート同期信号(TTL)		
信号入力コネ	クター	ミニ D-SUB15 ピン		
入力コネクタ	<i>'</i> —	3.5 ステレオミニジャック		
スピーカー		1W+1W (ステレオ)		
ヘッドフォン	,	3.5 ステレオミニジャック		
パワーセーフ	ŕ	国際エネルギースタープログラム		
安全		UL60950-1、c-UL		
適合規格等 不要輻射 プラグ&プレイ		VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン		
		VESA DDC2B		
その他		PC グリーンラベル、TCO '99、グリーン購入法、DDC/CI		
温度		5 ~ 35		
湿度		30~80% (結露のないこと)		
温度		- 10 ~ 60		
湿度		10~85% (結露のないこと)		
電源入力		AC100-240V 50/60Hz		
沿弗雷力	標準	23W		
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	パワーセーブ時	2W以下		
電源入力コネ	クター	3P IEC タイプ		
質量		約 3.3kg (スタンドなし約 2.9kg )		
梱包状態(質量 / 寸法)		4.6kg / 405 (W) x 424 (H) x 132 (D) mm		
チルト角度 / スイーベル角度		上20°、下5°		
外形寸法		344.6 306.1 153		
	) 水垂 ビ同信入スへパ安 不プそ温湿温電 消 電 寸 で は で で で で で で で で で で で で で で で で で	) 水平直波数 世が高いのでは、 正が信号 信号 信号 信号 信号 信号 合うカーター スペックター スペックーンフォンプター マ要輻射 プラグ&プレイ その他 温度 温度 湿度 温度 湿度 湿度 温度 パワーセーブ時 でき で		

### 付

29

## 仕様

形名			LCD72VM / LCD72VM-R		
サイズ (表示サイズ)			17型(43cm)		
有効表示領域			338 × 270mm		
表示画素数			1280 × 1024		
画素ピッチ			0.264mm		
表示色			約 1620 万色		
視野角(標準値	)		左右 160°、上 75°、下 70°		
輝度(標準値)	<u> </u>		250cd/m <sup>2</sup>		
コントラスト比			450:1		
応答速度			16ms		
	水平周波数		31.5 ~ 81.1kHz		
	垂直周波数		56 ~ 76Hz		
PC 入力	ビデオ信号		アナログ RGB		
	同期信号		セパレート同期信号 ( TTL )		
	信号入力コネ	ベクター	ミニ D-SUB15 ピン		
	入力コネクタ	7 —	3.5 ステレオミニジャック		
音声入出力	スピーカー		1W+1W (ステレオ)		
	ヘッドフォン	,	3.5 ステレオミニジャック		
	パワーセーフ	Î	国際エネルギースタープログラム		
	安全		UL60950-1、c-UL		
適合規格等	不要輻射		VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン		
	プラグ&プレ	<i>י</i> イ	VESA DDC2B		
その他			PC グリーンラベル、TCO '99、グリーン購入法、DDC/CI		
使用環境条件	温度		5 ~ 35		
12/13/28/25/11	湿度		30 ~ 80% (結露のないこと)		
保管環境条件	温度		- 10 ~ 60		
NEW JUNE	湿度		10~85% (結露のないこと)		
	電源入力		AC100-240V 50/60Hz		
電源	消費電力	標準	34W		
2,,,,,	11322 273	パワーセーブ時			
電源入力コネクター		ベクター	3P IEC タイプ		
質量			約 4.7kg(スタンドなし約 4.3kg)		
梱包状態(質量 / 寸法)			6.2kg / 445 (W) × 459 (H) × 139 (D) mm		
チルト角度 / スイーベル角度			上20°、下5°		
外形寸法			375.4 340.1 15 2 8 8 8		

30

### 仕様

形名			LCD92VM / LCD92VM-R		
サイズ (表示サイズ)			19型(48.3cm)		
有効表示領域			376 × 301mm		
表示画素数			1280 × 1024		
画素ピッチ			0.294mm		
表示色			約 1620 万色		
視野角(標準値	)		左右 160°、上下 160°		
輝度(標準値)			250cd/m <sup>2</sup>		
コントラスト比			450:1		
応答速度			16ms		
	水平周波数		31.5 ~ 81.1kHz		
	垂直周波数		56 ~ 76Hz		
PC 入力	ビデオ信号		アナログ RGB		
	同期信号		セパレート同期信号 (TTL)		
	信号入力コネ	ベクター	ミニ D-SUB15 ピン		
	入力コネクタ	7 —	3.5 ステレオミニジャック		
音声入出力	スピーカー		1W+1W (ステレオ)		
	ヘッドフォン	,	3.5 ステレオミニジャック		
	パワーセース	Ĵ	国際エネルギースタープログラム		
	安全		UL60950-1、c-UL		
適合規格等	不要輻射		VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン		
	プラグ&プレ	<b>ν</b> 1	VESA DDC2B		
	その他		PC グリーンラベル、TCO '9 9、グリーン購入法、DDC/Cl		
使用環境条件	温度		5 ~ 35		
<b>文</b> / 域	湿度		30~80% (結露のないこと)		
保管環境条件	温度		- 10 ~ 60		
<b>冰白城况</b> 示厅	湿度		10~85% (結露のないこと)		
	電源入力		AC100-240V 50/60Hz		
電源	消費電力	標準	40W		
电脉	/// // // // // // // // // // // // //	パワーセーブ時	2W以下		
電源入力コネクター		ベクター	3P IEC タイプ		
質量			約 6.5kg (スタンドなし約 5.5kg )		
梱包状態(質量 / 寸法)			8.1kg / 488 (W) × 504 (H) × 156 (D) mm		
チルト角度 / スイーベル角度			上20°、下5°		
外形寸法			418 378 88 88 777 180		









お買い上げいただいた本商品はスウェーデンの労働団体(TCO)が定めた環境規格TCO '99 ガイドラインに適合しています。

TCO '99 ガイドラインは、画面品質、環境保護、低周波漏洩電磁界、安全性、省電力、リサイクル性等、広い分野にわたって規定しています。 以下の英文は、TCO が適合製品に英文で添付することを定めた環境文書で、TCO '99 ガイドラインの目的および環境要求の概要を記述しています。

#### Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

#### Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

#### What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

#### **TCO Development**

SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tcodevelopment.com/

#### Environmental requirements

#### Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances.

Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

#### Cadmium \*\*

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colourgenerating layers of certain computer displays.

Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

#### Mercury \*\*

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches.

It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

#### CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

#### Lead \*\*

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

- Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms
- \*\* Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bioaccumulative.

#### さくいん

C \ V 170	
英数字	アフタ
Apple Macintoshシリーズ 2,3,10,18 OSD OSD	解画暗黒故最残修スち像面い点で適像・村一つ
あ 安全のために必ず守ること4 ~ 6	電源 ラ バック
案内画面 / 注意画面       22         NO SIGNAL	表示かきまでは、表示できます。表示を表示を表示という。
	さ 残像
<i>ħ</i> \	残像 視野角 . 周波数 .
回収	修理相談
ケーブルフォルダー       2,8,11         信号入力コネクター       8,9,28~30         スタンド       2,6,7,24,28~30         操作ボタン       操作ボタン         電源入力コネクター       8,28~30         電源ランブ       19,20,22         盗難防止用ロック穴       8         本体正面       7         本体背面       8         画面	応外解画輝コ質視周使用を対象素度ン量野波用は、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一
OSD 画面 <i>OSD</i> 工場プリセットタイミング	消費電 チルト 適合規
規格     DDC 2B 規格	開学 示示管 地域 では できる
RESOLUTION NOTIFIER 12,17,22,26	コネク

アフターサービス	23
解像度	20 ~ 22
画面に何も映らない	20
暗い/表示しない	20
黒点/輝点	21
故障かな?と思ったら	20 ~ 23
最適信号	22
残像	21,27
修理相談窓口	23
スピーカーから音が出ない!	23
ちらつき	21
電源ランプ	20,22
バックライト	
表示がおかしい	21
表示されない	
表示色	21
分配器	21
1ントラスト比	26 ~ 30

2					
残像		ı	利っ	t-	レき
				~	30
	13,18 ~				30
	<b>₹</b> □			• • • •	23
				~	30
応答速度	Ę		28	~	30
外形寸法	<u> </u>		28	~	30
	12,14,18			6	27
	·・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			~	30
	•				30
<b>碑</b>		20	, 2 0	~	
	スト比			~	30
				~	30
視野角.		21	,27	~	30
周波数 .	12,19 ~	22	,27	~	30
使用環境	1条件		28	~	30
	]			~	30
	, ]度			~	30
	这 3等			~	
				~	30
	<u>1</u> 7			~	30
	号			~	30
表示画素	数	19	,27	~	30
表示色.			28	~	30
保管環境	条件		28	~	30
	領域			~	30
	τ13,			~	30
	,»				
	t	14	,27	~	30
接続					
アナロク	「接続		2,3	,9,	12
コネクタ	アーとケーブルの対応表				9
角度を調	節する				12
信号ケー	·ブルを接続する				1.0
	プース )				11
					11
	れる				
	競続する				11
	マンの接続				12
変換アタ	「プター	2	,9,1	0,	20
≅= D-9	SUB15 ピン		2,8	~	10
設定			,		14
	うをする				14
	/				
	′				
	′				
	RESET ボタン 7,1				
SELEC.	Τボタン	7,1	4,1	5,	17
電源スイ	<sup>'</sup> ッチ			2	電源
	-				

/_		
	2,9,	
	16 ~	
	Υ	
	- トオフ 15,	
	ック	
	JTION NOTIFIER 16.	
	ントラスト	
	セット	
	スト	
	14,	
	ズ	
	 ネス	
ノフイト・	个人	20
アルト用反 ニュトパカ		11
ナスドハラ 雷源	<b>一ノ 2,13.</b>	14
- m-3-	ード線	1 1
	ー	
电源コー	ッチ 7,	20
	ツテ	
	グ	
	.,	
	18,19,28 ~	
19 #D 10	10,19,20	50

は~ら	
廃棄する	23
ビデオ信号	. 19,28 ~ 30
表示画素数	19,27 ~ 30
付属品	2
NEC サービス窓口一覧表	2
オーディオケーブル	2,11
ケーブルフォルダー	2,11
信号ケーブル	2,9 ~ 12
セットアップシート	2
電源コード	
ベーススタンド	2,9
保証書	2,23
ユーティリティーディスク	2,22
付録	24
市販のアームの取りつけかた	24
再梱包するとき	24
スタンドの取り外しかた	24
保証とアフターサービス	23
ユーザーメモリー機能	1 8
用語解説	26
リサイクル	23

### NECディスプレイソリューションズ株式会社

本 社 〒 108-0023 東京都港区芝浦 4-13-23 (MS 芝浦ビル 10F)

カラー調節 17,21 自動調節 14 ~ 16 コネクター *各部の名称 / 接続* 困ったとき 20 ~ 23 NO SIGNAL 22 OUT OF RANGE 22 RESOLUTION NOTIFIER 12,17,22,26